


## Dialog 4224 Посредник

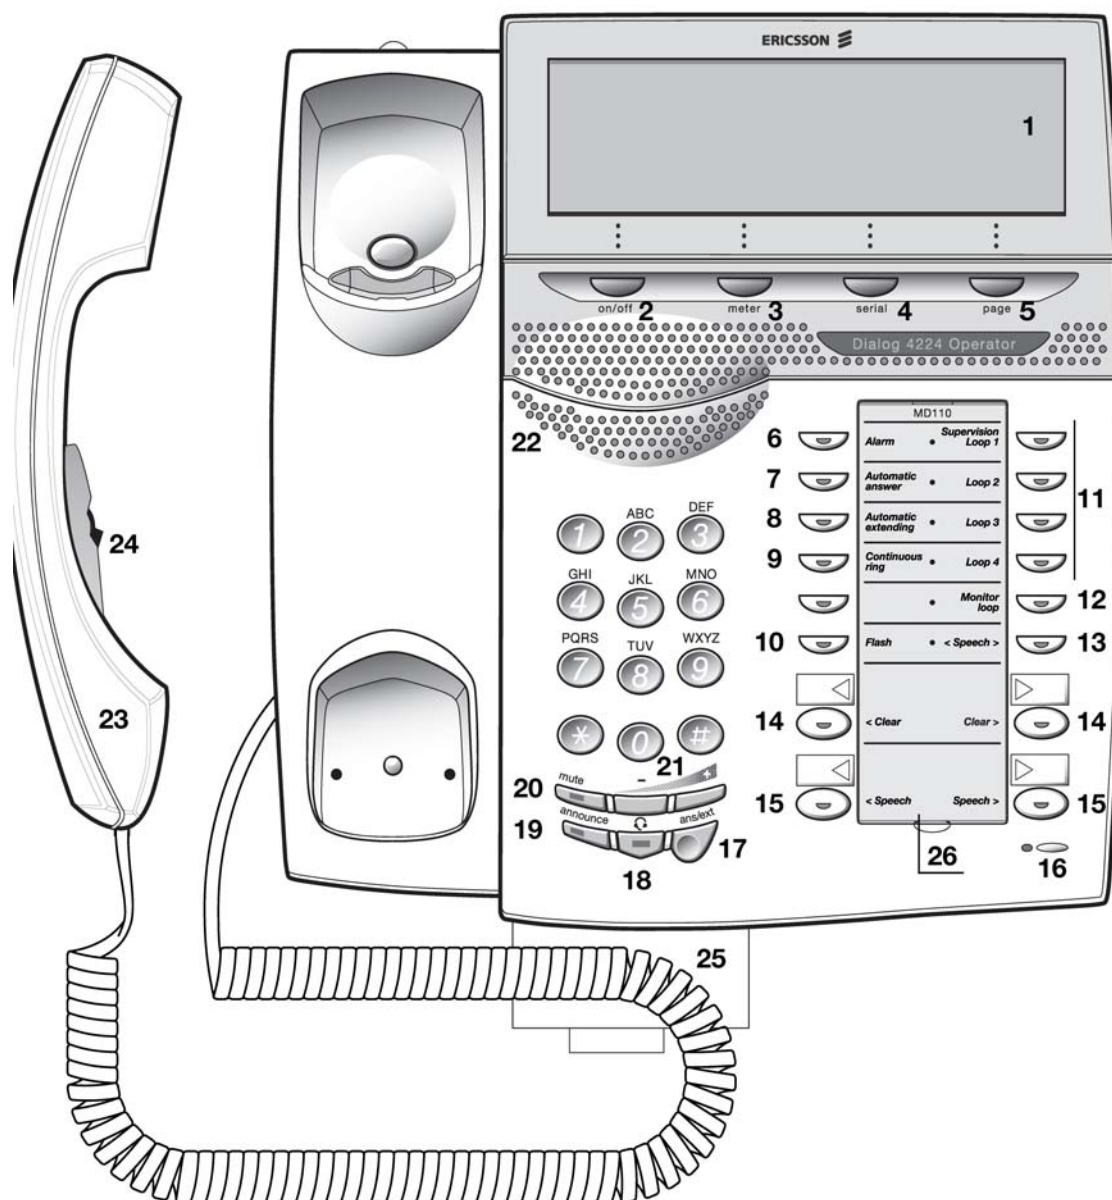


- 1 **Display**  
Екран са 5x40 знакова.
- 2 **On/Off**  
Укључује и искључује посредничку конзолу.  
*Напомена: Када су све посредничке конзоле искључене, централа прелази у ноћни режим рада.*
- 3 **Meter**  
Користи се за тарифирање позива са конзоле. Опционо.
- 4 **Serial**  
Користи се када спољни корисник жели везу са више локала, узастопно. Пре првог пребацивања, посредник притиска ово дугме, а затим се после окончања сваког разговора позив враћа на конзолу ради даљег пребацивања везе.
- 5 **Page**  
Служи за приступ сервисима пејџинга.
- 6 **Alarm**  
Када се упали сијалица поред овог дугмића и трепери, то је знак посреднику да у систему има аларма. Притиском на дугме посредник потврђује да је примио к знању, и сијалица светли непрекидно.
- 7 **Automatic answer**  
Притиском на ово дугме укључује се, аутоматско јављање. Тада се после првог звона, одмах успоставља веза са корисником, без притискања дугмића. Сијалица светли када је укључено аутоматско јављање.
- 8 **Automatic extending**  
Притиском на ово дугме прелази се на аутоматско пребацивање везе. Посредник само откуца тражени број и веза се успоставља.
- 9 **Continuous ring**  
Непрекидна звоњава, која најављује долазне позиве, укључује се овим дугметом.
- 10 **Flash**  
Користи се за краткотрајни прекид текуће везе.
- 11 **Supervision Loop keys**  
Користи се за надгледање стања позива стављених на чекање. Трепери споро, кад је укључена, а када истекне време чекања брзо.
- 12 **Monitor loop**  
Користи се да успостави везу са позивима стављеним на чекање.
- 13 **Speech**  
Користи се за разговор са обе стране истовремено, приликом најаве позива.  
The circumstances for the use of the Speech keys are:
  - ручно звоњење позиваној страни.
  - раскидање везе и упад у вези.
  - звоњење локалу када је у стању резерве. Локал је у стању резерве када га посредник позове и локал спусти слушалицу.
  - најаву позива локалу.
  - провера везе ка заузетом локалу.

- 14**            **Clear left key / Clear right key**  
**Clear left**  
Користи се за раскидање везе са позивајућим корисником, и брисање леве стране екрана. Такође се користи и за поновну успоставу последње везе или позива стављеног на чекање.  
**Clear right**  
Користи се за раскидање везе са позиваним корисником, и брисање десне стране екрана. Такође се користи и за поновну успоставу последње везе са локалом или позива стављеног на чекање.
- 15**            **Speech left key / Speech right key**  
**Speech left**  
Служи за успоставу везе са позивајућим корисником.  
**Speech right**  
Служи за успоставу везе са позиваним корисником.
- 16**            **Microphone**  
Не користи се.
- 17**            **Answer/Extend**  
Служи да се јави на позив и пребаци веза одговарајућем локалу, као и да се позив стави на чекање.
- 18**            **Headset key**  
Служи да пребаци говор са ручне слушалице на наглавне слушалице.  
**НАПОМЕНА:** Наглавне слушалице су опционе.
- 19**            **Announce**  
Служи да најави позив локалу и да кампује на заузетом локалу или спољном броју.
- 20**            **Mute**  
У току разговора: искључује микрофон у слушалици
- 21**            **Volume control**  
Подешава јачину звука у слушалици.
- 22**            **Loudspeaker for ring signal**  
звучник
- 23**            **Handset**  
Уобичајена ручна слушалица.
- 24**            **Press to talk button**  
Користи се за искључивање ручне слушалице.
- 25**            **Pull-out leaf for personal telephone number list (optional)**  
Листић са имеником, на извлачење.
- 26**            **Designation card**  
Скраћени телефонски именик и појмовник.

## Опис екрана

Екран има 5 врста са по 40 знакова. Исписује се функција коју посреднички уређај тренутно обавља.

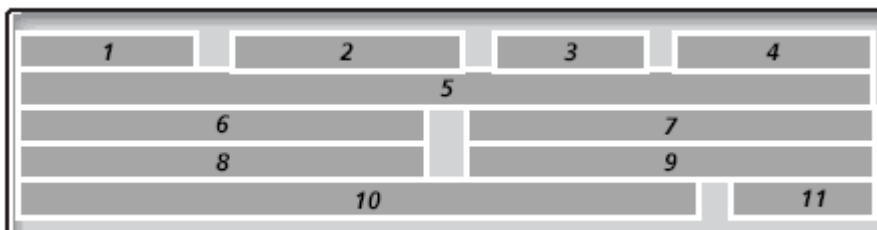

### Горња врста (1-4)

Приказује следеће податке:

#### 1 податак о реду чекања

чекања заједничког посредника

ред чекања појединачног посредника

C = 00

I = 00

#### 2 врста долазног позива

преусмерен позив

DIVERTED

хитан позив

EMERGENCY

позив са локала

INTERNAL

позив са транка унутар система

PRIVATE TRK

позив са јавног преносника

PUBLIC TRK

повратни позив

RECALL

позив усмерен преко друге руте

REROUTED

#### 3 укључено тарифирање, пејџинг или серијски позив

тарифирани позив

METER

позив ка пејџингу

PAGING

серијски позив

SERIAL

#### 4 стање у којем се налази централа

Локал је блокиран .

BLOCKED

Централа у ванредном стању

EXG EMER.

Централа у ноћном режиму

NIGHT SERV.

#### друга врста (5)

У овој се врсти исписују следећи подаци:

• На левој се страни исписују подаци о позивајућем кориснику или о позиву који ка јавној линији упућује посредник.

• На десној се страни исписује податак о позиваном кориснику или о позиву који је други стигао до посредника  
Посредник се одјавио

OFF DUTY

abc

број транка, одређује администратор система

ABSENT

позвани локал је одсутан

ANSWER

одговорено на позив

BUSY

локал је заузет

CONFER.	конференцијска веза
CONGEST.	загушење
C.WAITING	позив на чекању
DATA EXT	локал података
DTMF-TONE	бирање у току разговора
EXTENSION	локал
FREE	слободан локал
FORWARD TO TRUNK	спољашњи прати ме
INCOMING	долазни позив
INTERCEPT	упад у везу
ISDN EXT	ISDN локал
L.LOCKED	линија у блокади (предуго остављена подигнута слушалица, линија у кратком споју...)
LOCAL	локални режим
MEMBER	учесник конференције
NO DIST	не узнемиравај
OPERATOR	посредник
OUTGOING	одлазни спољни позив
RECALL	повратни позив
RESERVED	резервисано
SPEECH	говорна веза
TEST	режим тестирања
NO RESP	нема одговора
TRANSFER	пребачен позив
TRK	јавни преносник
UNAVAIL	недоступан
VACANT	непостојећи број
WAIT	чекај
<-	посредник је на вези са левом страном (екрана)
->	посредник је на вези са десно страном
<-->	посредник је на вези са обе стране

**трећа врста (6-7)**

Приказује следеће податке:

1-19 цифара	<b>6 број позивајућег корисника</b> посредник или локал
9 цифара	спољни број

**7 број позваног корисника**

1-19 цифара	посредник или локал
-------------	---------------------

**четврта врста (8-9))**

Приказује следеће податке:

1-19 знакова	<b>8 име позивајућег и 9 име позваног корисника</b>  <b>Напомена:</b> само ако су системски омогућени за приказивање име
--------------	---


	<i>пета врста (10-11)</i>
	Приказује следеће податке: <b>10 бирани број, број преусмереног локала, тарифне импулсе, итд</b>
1-19 знакова	име и број преусмереног локала
1-10 цифара	
1-19 цифара	бирани број
ACCEPTED	прихваћено
C.WAIT PERMIT	дозвољен позив на чекању
CONGESTION	загушење
REJECTED	одбачен позив
RESTRICTED	забрањено
	<b>11 системско време, аларми и надзор</b>
15:25	24 часовни формат за системско време
3:25 AM	12 часовни формат пре подне
3:25 PM	12 часовни формат после подне
ALARM:n	аларм класе 2,3, или 4
EXG SERV	услуга у току
NO ALARM	нема пријављених аларма

## Долазни позиви

### Уобичајени долазни позиви

Када звоно на посредничком уређају зазвони то је знак да има позива у заједничкој или појединачној чекаоници посредника. На екрану се исписује, број позива у чекаоницама, врста позива (спољни или локални), као и подаци о спољној линији или број локала и име за локалне позиве.

### Пример исписа на екрану за спољни позив:

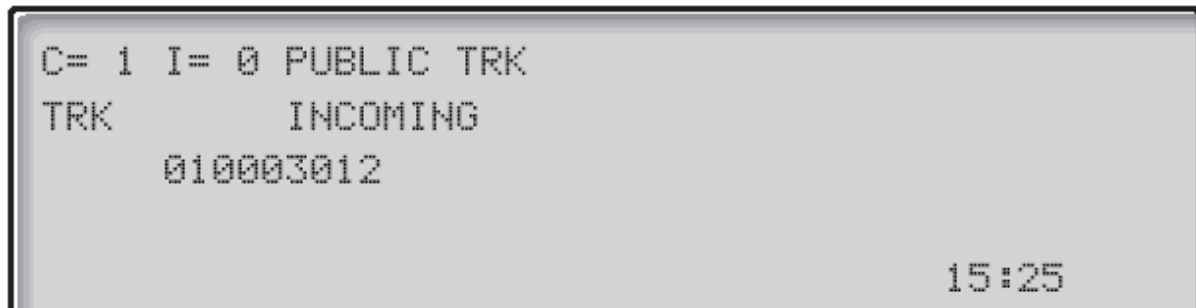

### Пример исписа на екрану за локални позив:

```
C= 1 I= 0 INTERNAL
EXTENSION INCOMING
      206
      BOB BURNES
                                     15:25
```

Када зазвони притисни дугме 17



и јави се...

### Враћени позиви

Када се не успостави веза са жељеним локалом позив се враћа на посредника, а на екрану се исписује разлог повратка позива:

**BUSY** бирани локал је заузет  
**CONGEST.** загушење на линији  
**BLOCKED** бирани локал је блокиран  
**VACANT** бирањем непостојећи број или грешка у бирању


Пример исписа на екрану када је бирани локал заузет:

```
C= 1 I= 0 INTERNAL
EXTENSION BUSY
      206
      BOB BURNES
                                     15:25
```

### Посредник позива конзолу

Када посредник бира заједнички број посредника у систему звоне сви посреднички уређаји (конзоле).

### Пример исписа на екрану кад посредник зове посредника:

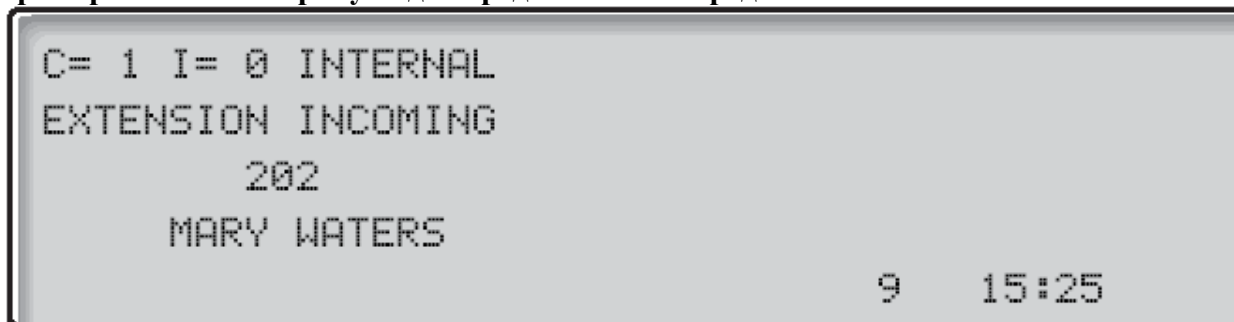

### Примање позива

За примање позива користи се дугме 17




Када звони притисни дугме 17 и успоставио си везу са позивајућим корисником, спољним бројем или локалом.

### Пребацивање везе

Ово поглавље описује како пребацити везу, локалима, другим посредницима и спољним бројевима.

### Слободан локал

Бирај број локала

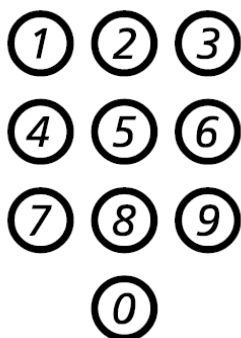

на десној страни екрана исписује се EXTENSION FREE и име корисника локала



**и пребаци везу...и позив је отишао...екран је празан**

у случају да је уређај постављен у режим аутоматског пребацивања везе (светли дугме **7 XTD**), чим се откуца број локала, позив ће отићи и без притискања дугмета **17**

### **Заузет локал**

Ако је локал заузет,постоје 3 начина за стављање позива на чекање:

**1.** најједноставнији начин, кад нема надзирања и слушања корисника притисни дугме **17**



и стави позив на чекање

када се локал ослободи позив је аутоматски отишао

**Speech >**

**2.** стављање на чекање са надзирањем притисни дугме **11...**

**Loop 2**

да ставиш позив на чекање, дугме светли, тако можеш да надгледаш кад позив оде

**Loop 2**

кад се локал ослободи позив је аутоматски отишао

**3.** са слушањем корисника притисни дугме **12**, тако да све време чујеш корисника...

**Monitor loop**

и стави позив на чекање, дугме светли, тако можеш да надгледаш кад позив оде

## Monitor loop

кад се локал ослободи позив је аутоматски отишао

### серијски позив


Када корисник жели да успостави везу са више локала узастопно, потребно је најавити централи серијски позив.

Упути корисника да сачека после сваког окончаног разговора и притисни дугме 4



serial

затим бирај број локала

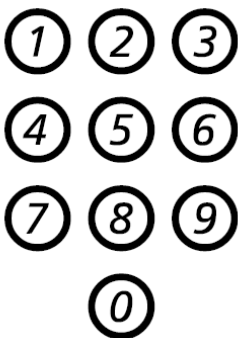


када се разговор заврши позив се враћа до посредника...

притисни дугме 17...



да преузмеш позив...

бирај број следећег локала...

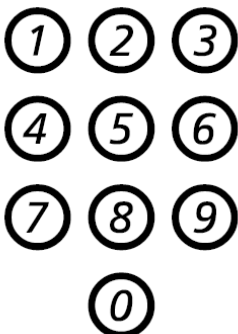

када се оконча и последњи разговор...

притисни дугме 17



да успоставиш везу са позивајућим корисником...

поново притисни дугме 4




serial

да завршиш серијско пребацивање


### Најава позива

Да би најавио позив пре пребацивања везе уређај мора бити у режиму ручног пребацивања везе.

да би најавио позив бирај број локала

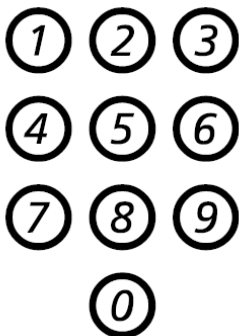

притисни дугме 15



и најави позив кориснику...

притисни дугме 17




и позив је отишао...

### Позивање

У овом поглављу описује се успостављање позива са локалима и спољним бројевима.

**Да би позвао спољни број:**

Бирај спољни број

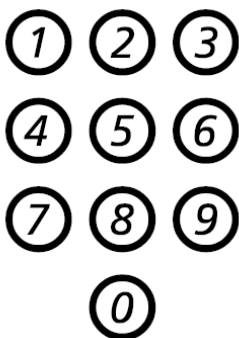


и сачекај да се позвани корисник јави...

Ако је излазна линија загушена  
на екрану се исписује CONGEST.  
имаш две могућности:

*1. Да кампујеш на линији да је неко други не би заузео:*

Притисни дугмад 19 и 17

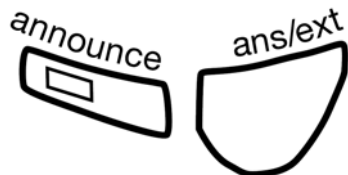


и када се линија ослободи...уређај звони...

притисни дугме 17 да потврдиш пријем




А затим бирај жељени број...

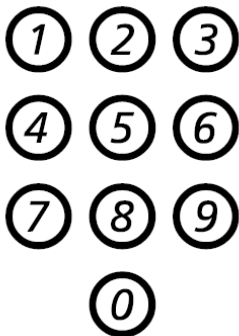


*2. Ако је хитно и не можеш да чекаш:*


Притисни дугме 15



упадни у везу и саопшти им да прекину што пре...  
а затим поново дугме 15




и сачекај да се линија ослободи...  
сада бирај жељени број

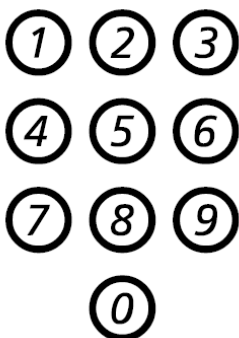

## Да би позвао локал


Бирај број локала

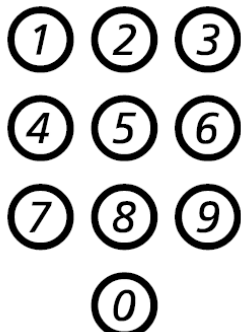

на екрану се исписује:


EXTENSION FREE када је локал слободан  
EXTENSION BUSY ако је локал заузет

ако је локал слободан притисни дугме **15**




да успоставиш везу

ако је локал заузет притисни дугмад **19** и **17**

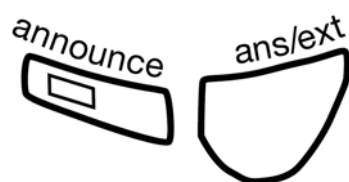


и када се локал ослободи уређај звони а на екрану пише

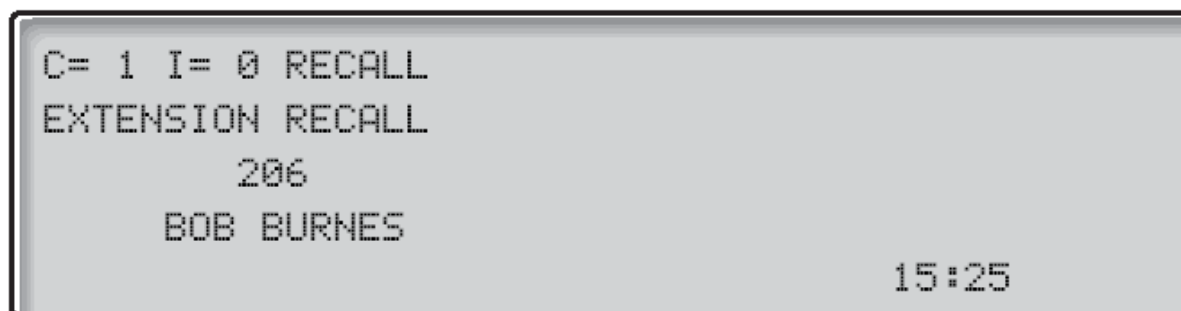

притисни дугме **17**




да потврдиш пријем, а затим дугме **15**



да успоставиш везу

### **Раскидање везе**

Да би раскинуо везу, притисни дугме **14**



и веза је раскинута, а лева страна екрана је празна.